




1. Om Guidad åtkomst är aktiverat: Tryck tre gånger snabbt på Hemknappen, iPaden frågar efter lösenkod. Se bild nedan. Koden är 1020 om standard (Kan vara ändrat till butikens önskemål).

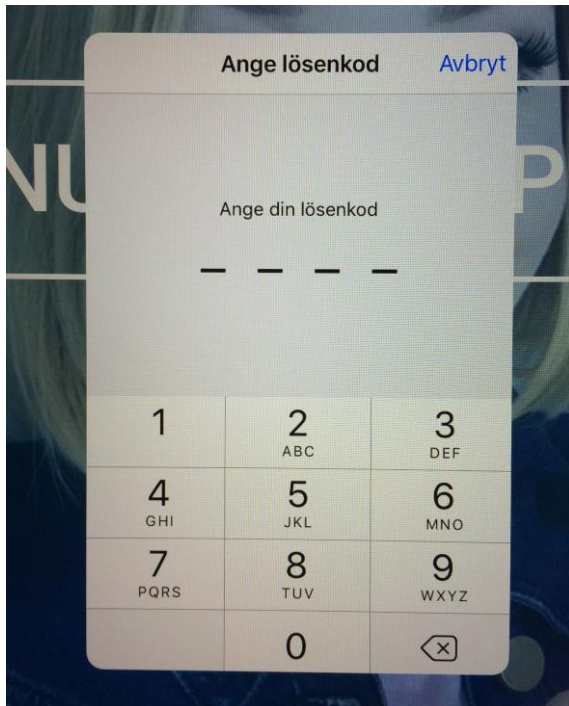

2. Tryck på Avsluta uppe i vänstra hörnet.

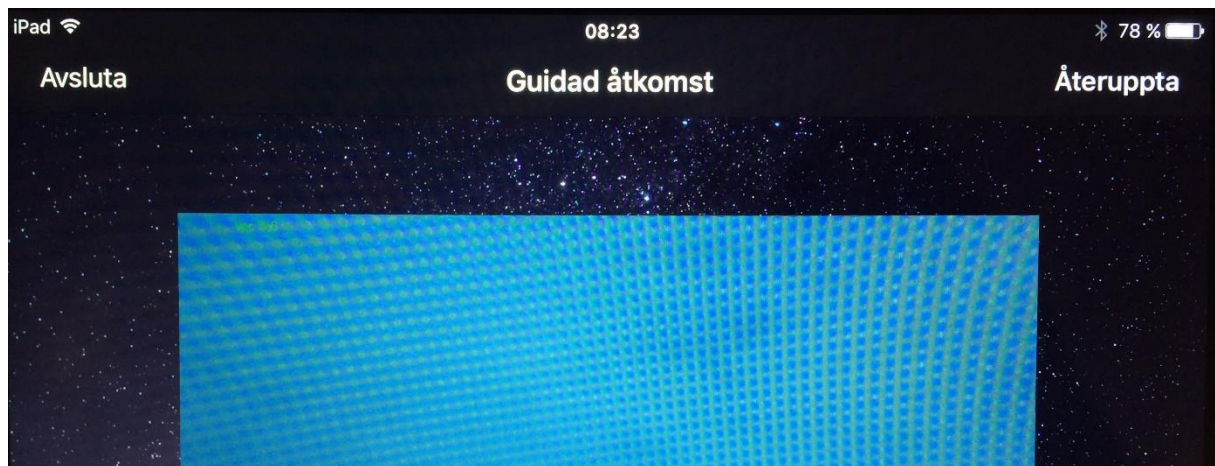

3. Dubbelklicka på Hemknappen, swipa upp appen Q-channel så att den försvinner. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka en gång på Hemknappen.

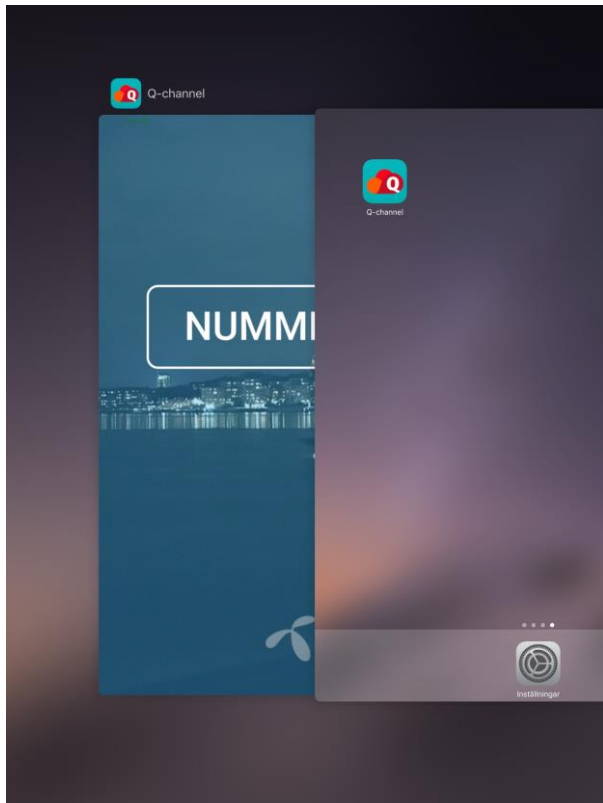

4. Starta Q-channelappen, tryck tre gånger på Hemknappen för att återuppta Guidad åtkomst.

